

FA 5110

Bedienungsanleitung

INTERNATIONAL ELECTRONICS
Watson



INHALTSANGABE

Sehr geehrter Kunde	2
Sicherheitsmassnahmen	3
Erklärung der Ausstattung	4
Fernbedienung	5,6
Anschluss der Antenne	7
Anschluss des Videorecorders	8
Bedienung des Fernsehgeraetes	9,10,11,12,13
Programmspeicherung	14,15
Löschung eines gespeicherten Programmes	16
Speicherung der Analogwerte	17,18
Löschung der gespeicherten Analogwerte	19
Automatische Abschaltung	20
Fehlersuche	21
Technische Daten	22,23

Sehr geehrter Kunde

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses hochwertigen WATSON - Produktes. Wie alle Erzeugnisse von WATSON wurde dieses Gerät aufgrund neuester technischer Erkenntnisse entwickelt und unter Verwendung modernster elektronischer Bauteile hergestellt.

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit und lesen Sie die nachfolgende Bedienungsanleitung genau durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, damit Sie lange ungetrübte Freude an Ihrem neuen WATSON - Gerät haben.

Wir wünschen gute Unterhaltung mit WATSON !

SE

Das Gerät entspricht allen gültigen europäischen Normen

Sicherheitsmassnahmen

Warnung

Schützen Sie Ihr Gerät vor Regen und Feuchtigkeit damit Kurzschluss oder Feuergefahren verhindert werden.

■ Ihr Gerät steht unter Hochspannung. Die Rückwand soll deswegen nicht geöffnet werden.

■ Wenden Sie sich an den Kundendienst wenn nötig.



Massnahmen

■ Betreiben Sie die Geräte mit 230 V ~ 50 Hz Netzspannung

■ Schalten Sie Ihr Gerät sofort ab, trennen Sie es von der Steckdose,

und wenden Sie sich an den Kundendienst, sobald das Gerät innen feucht wurde oder ein Fremdkörper eingedrungen ist.



■ Dabei soll das Kabel keineswegs berührt werden, nur den Stecker ziehen.

Aufstellen

■ Das Gerät nicht in Nähe einer Wärmequelle oder an Plätzen mit zu viel

Feuchtigkeit, Staub und mechanischen Schwingungen aufstellen.

■ Die Belüftungslöcher nicht verschliessen, damit keine innere Erwärmung stattfinden kann.

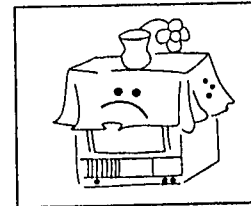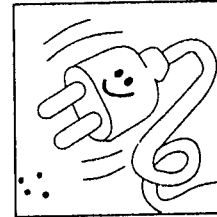



Reinigen

■ Das Gerät mit einem weichen und leicht angefeuchteten Lappen reinigen. Keine Chemikalien verwenden, die die äussere Farbe beschädigen können.

Wiederverpacken

■ Den Original - Karton und das Verpackungsmaterial aufbewahren falls zum Transport nötig.

Erklärung der Ausstattung

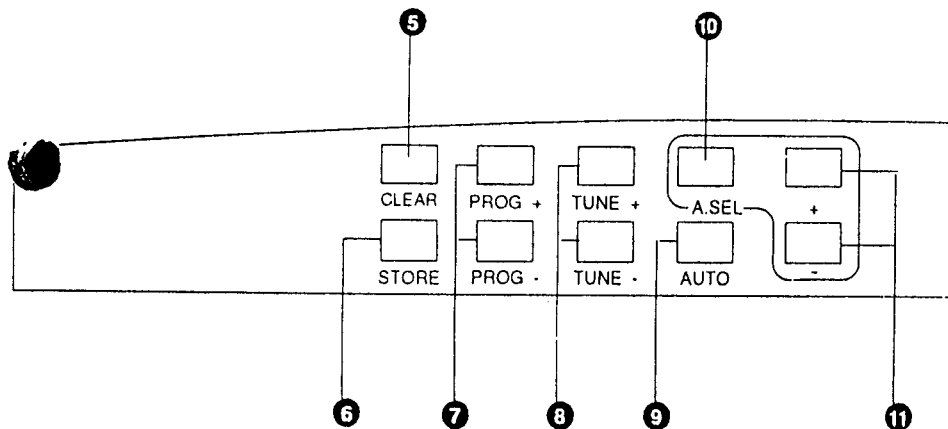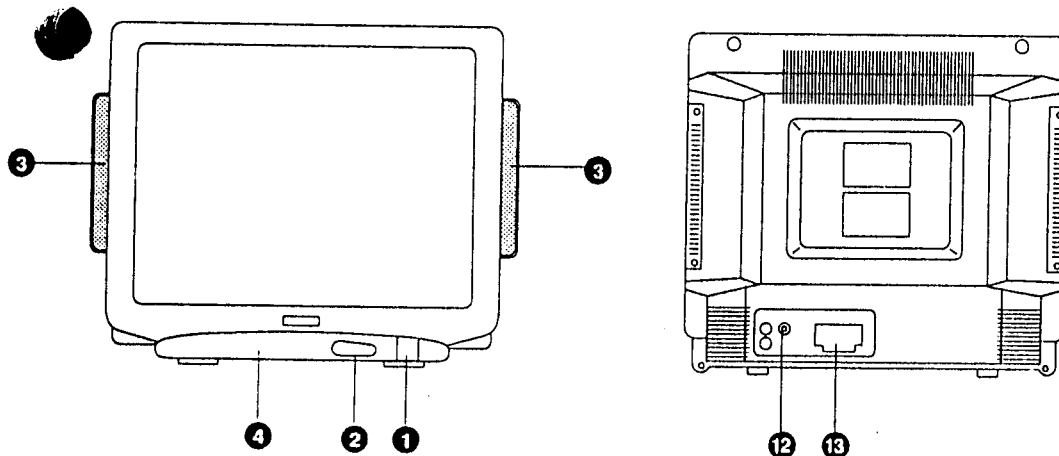


Vorderseite:

1. Ein/Aus Taste
2. Fernbedienungsempfänger und Anzeige
3. Lautsprecher
4. Nahbedienteilabdeckung
5. Programmlöschtaste
6. Programmspeichertaste
7. Programmwahltasten
8. Manuell-Kanaleinstellungstaste
9. Automatische Kanaleinstellungstaste
10. Analog Bedienungswahltaste
11. Analog Einstelltasten

Rückseite:

12. Antennenbuchse
13. "Euro Scart" Socket


Fernbedienung

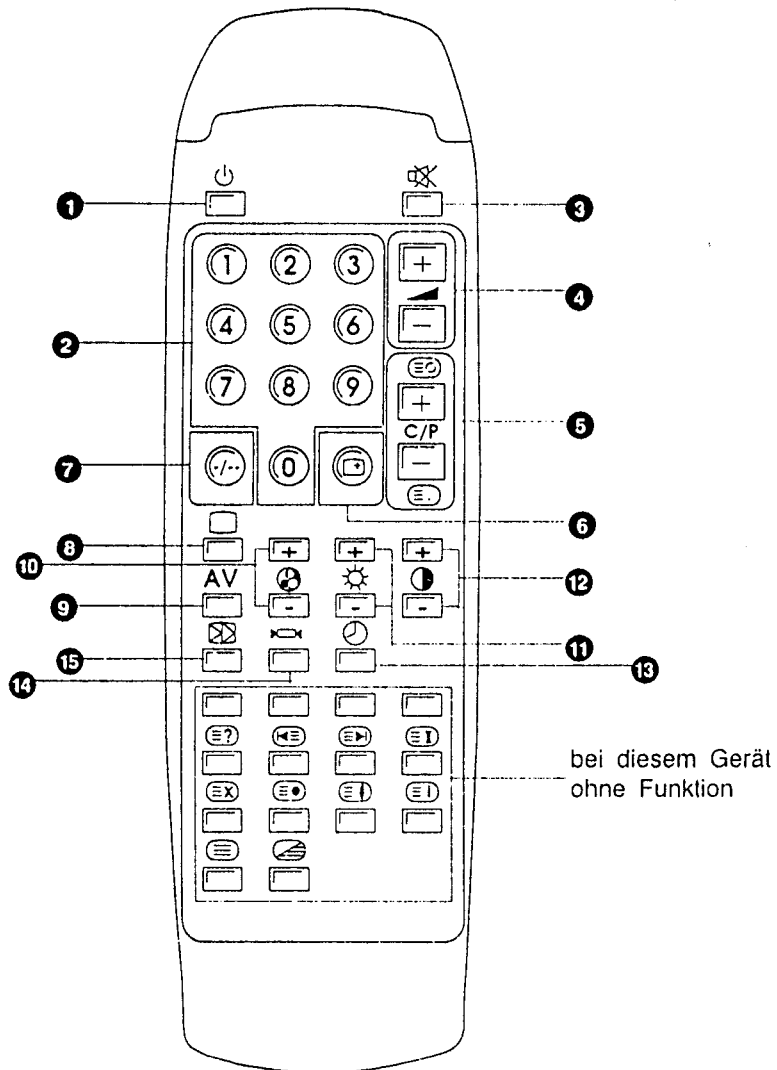


1. Ein/Aus-Taste (Bereitschaftstaste) ()
2. Programmwahltasten 0....9
3. Stummtaste ()
4. Lautstärke- Regelung (+ -)
5. Programm- und Kanaleinstellung (C/P +,-)
6. Statustaste ()
7. Zahlentaste (- / - -)
8. Programm Wahltaste ()
9. AV- Wahltaste (AV)
10. Farbrege lung (+ -)
11. Helligkeitsregelung (+ -)
12. Kontrastregelung (+ -)
13. Timertaste ()
14. Normalwerttaste ()
15. Suchlauf-Taste ()

Fernbedienung


Fernbedienung (FB) Hinweise zum Fernbedienen

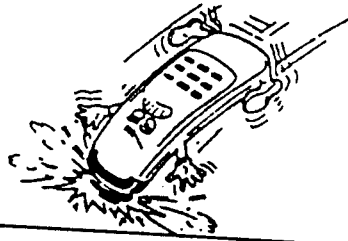


Das Fernbedienungsgerät (FB) keinesfalls fallenlassen.

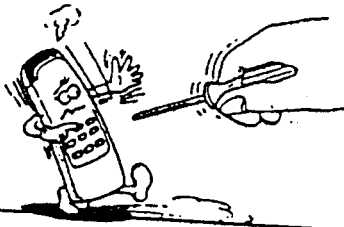


Das FB keinesfalls öffnen.

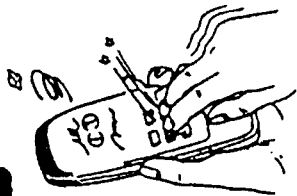

2 Tasten auf FB nicht gleichzeitig drücken.

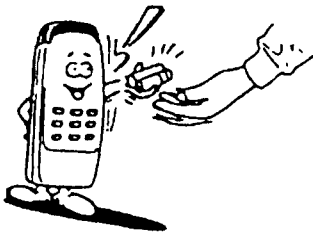

Die Batterien im Falle einer verlängerten Stillstandsperiode entfernen.

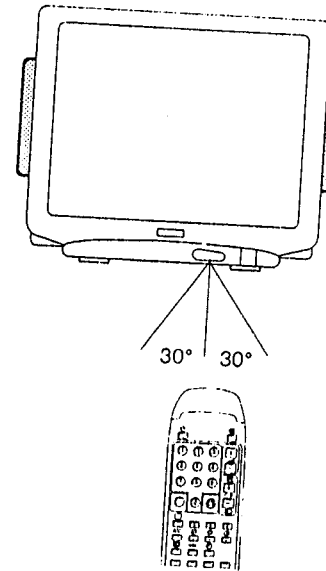

Bemerkung:




Ihr FB kann das Fernsehgeraet in einer Entfernung von maximal 7 m unter einem Winkel von 30° steuern.

Einsetzen der Batterien (2 Stück 1,5 V-AA,Mignon)

- Den Batterie-fachdeckel nach unten schieben.

- Die Batterien polaritätsrichtig einlegen.

- Den Deckel nach oben zurückschieben.

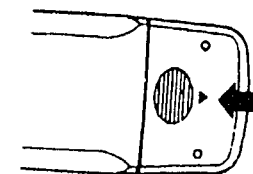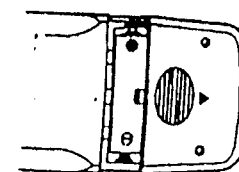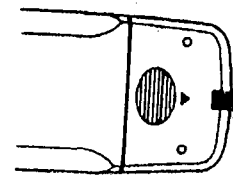


Anschluss der Antenne

Zuerst die korrekte Antenne wählen.
Die unten angeführten Antennen sind zweckmässig.


- VHF Antenne.
- VHF/UHF Kombinationsantenne.

Anschlussmethode:

- Ein Kabelende an die Antenne und das andere Ende an IEC Antennenbuchse (auf dem Markt erhältlich), anschließen.

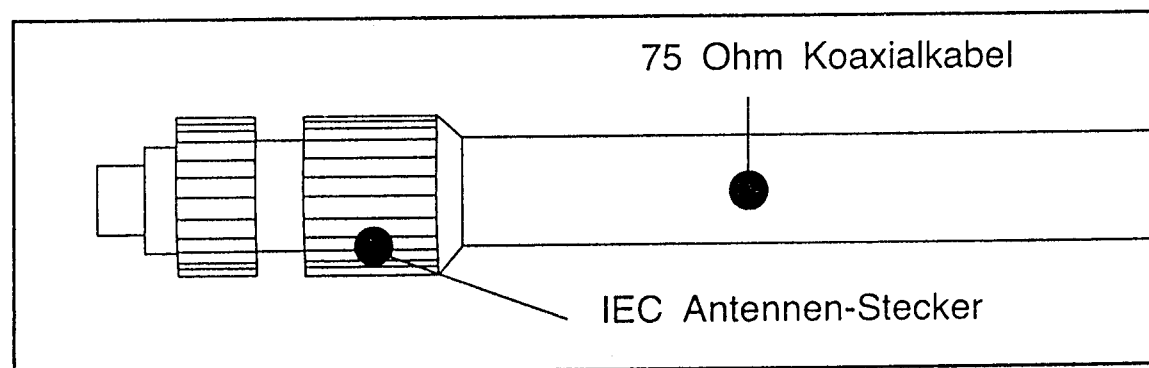

- Diesen Stecker in den Antennensockel auf der Hinterseite Ihres Gerätes einstecken. Erst das Antennenkabel dann den Netzstecker anschließen

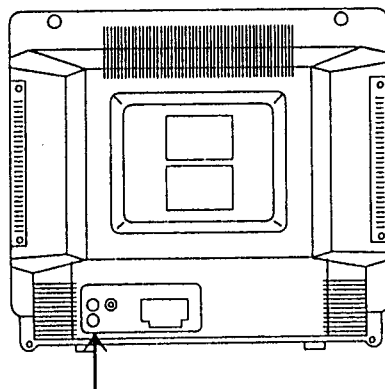

Anschluss des Videorecorders

Scart-Buchse

Videogerät, Computer und Videokamera können an diesen UV (Scart) Sockel durch ein Scartkabel angeschlossen werden. Beim Anschliessen an diese Buchse muss Ihr Fernsehgerät in AV-Stellung sein.

1) Anschluss des Videorecorders

- Das Zwischenkabel vom RF - Ausgang des Videogerätes an den Antennen - Ein / Ausgang Ihres Fernsehgerätes anschliessen.


Ansehen

Um Videobilder anzusehen, müssen Sie den Ausgangskanal Ihres Videorecorders und den Programmplatz "0" aufeinander abstimmen, siehe Programmspeicherung






Bemerkung: Den Videorecorder vom Fernsehgerät entfernen, wenn das Bild oder der Ton beeinflusst sein sollten.

2) Videorecorderanschluss über Scart

- Die Scart-Kupplung des Videorecorders und Ihres Fernsehgerätes durch Euro-Scart-Steckverbinder miteinander verbinden.
- Danach die Taste "AV" drücken.
- Den Antennensteckverbinder mit dem Antenneneingang des Videorecorders anschliessen.
- Das TV-Gerät auf Programm "0" einstellen.

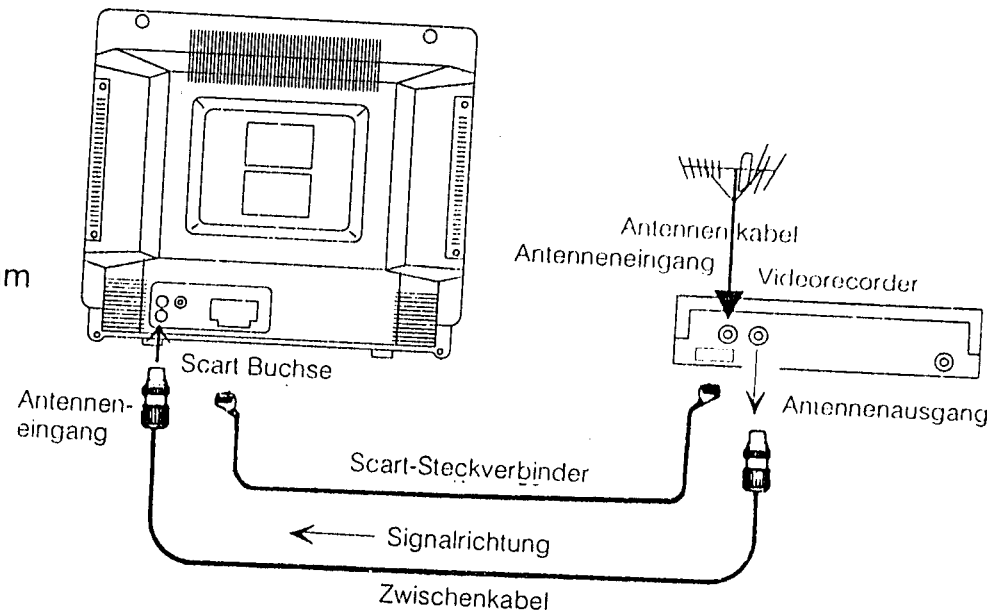


Bedienung des Fernsehgerätes

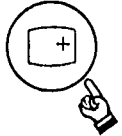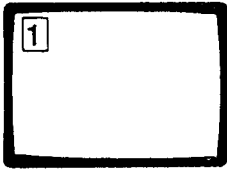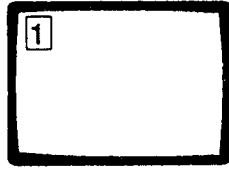1. Einschalten			2. Programmwahl	
1. Die Ein-Austaste drücken.	2. Zum Wiedereinschalten (wenn im Bereitschaftsbetrieb) • Die Taste Prog +/- • Eine der Tasten  oder (0-9 oder C/P + , -) drücken.		Die Prog +/- Tasten auf dem Fernsehgerät oder die Tasten (C/P + , -) auf FB drücken.	Die Ziffern (0-9) für einstellige Programmnummern und zuerst (-/- -) Taste, dann nacheinander die gewünschten zwei Zahlen-tasten für zweistellige Programmnummer drücken.
	 PR +  PR -		 PR +  PR -	
Fernsehgerät	Fernsehgerät	Fernbedienung	Fernsehgerät	
			Zunahme +  ↔  Abnahme -	Die Taste (-/- -) drücken, um das Programm 25 zu wählen.  →  Tasten 2 und 5 drücken.


Bedienung des Fernsehgerätes

3. Stummtaste

Sie können durch Drücken der () Taste den Fernsehton abschalten. In diesem Moment erscheint auf dem Bildschirm die Schrift "MUTE", durch erneutes Drücken wieder einschalten, es erscheint "MUTE OFF"


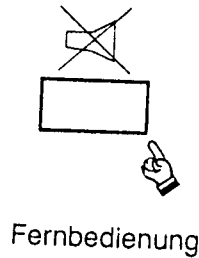


Die MUTE-Taste drücken.



4. AV -Wahl



Die AV-Taste auf der Fernbedienung drücken.

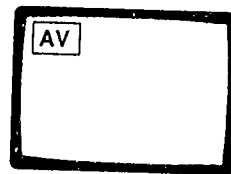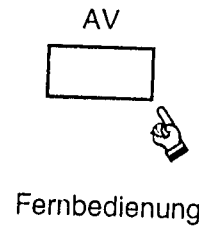

AV Betrieb

5. Fernsehbetrieb

Durch Drücken der () Taste auf der Fernbedienung kehrt das Gerät aus dem AV-Betrieb wieder in den Fernsehbetrieb zurück.

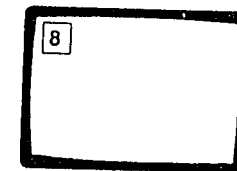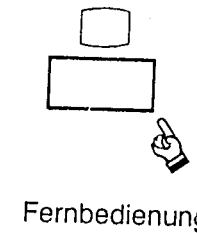


Fernsehbetrieb

Bedienung des Fernsehgerätes


Bildeinstellungen

Die "A.SEL" Taste an dem Gerät so oft drücken, bis die gewünschte Einstellfunktion für Helligkeit Farbe, Kontrast und Ton erscheint.

A. SEL




Fernsehgerät

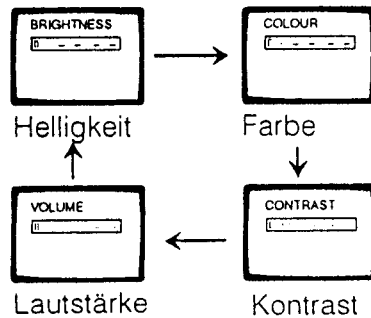


1. Helligkeitseinstellung

Die "A.SEL" Taste an dem Fernsehgerät einmal drücken, um die Helligkeitsanzeige einzublenden. Die Helligkeit durch Drücken der Tasten +/- an dem Gerät einstellen.


A. SEL




Fernsehgerät

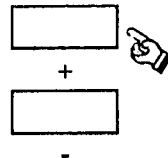


Fernsehgerät

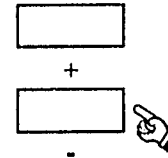


Fernsehgerät

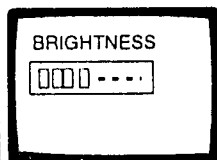

Helligkeitsposition

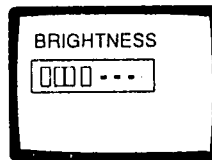

mehr Linien

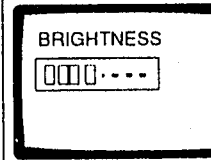

weniger Linien


2. Farbeinstellung

Die "A.SEL" Taste an dem Gerät nochmal drücken, um die Farbanzeige einzublenden. Die Farbe durch Drücken der Tasten +/- an dem Gerät einstellen.


A. SEL




Fernsehgerät

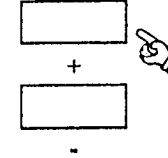


Fernsehgerät

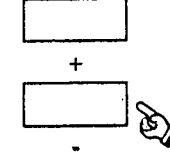


Fernsehgerät

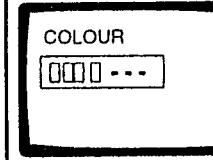

Farbenposition

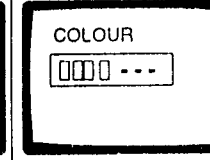

mehr Linien

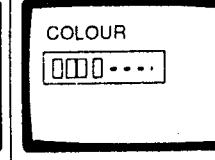

weniger Linien

Bedienung des Fernsehgerätes


3. Kontrasteinstellung

Die "A.SEL" Taste an dem Gerät nochmal drücken, um die Kontrastanzeige einzublenden. Die Kontraste durch Drücken der Tasten +/- an dem Gerät einstellen.


A. SEL




Fernsehgerät

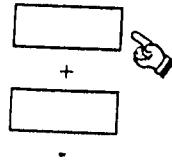


Fernsehgerät

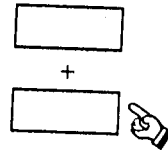


Fernsehgerät

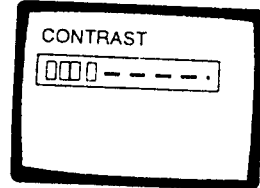

Kontrastposition

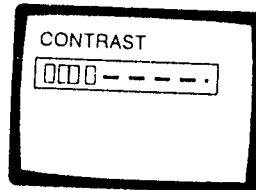

mehr Linien

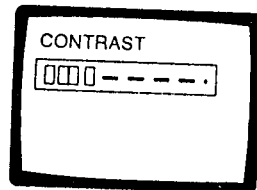


weniger Linien


4. Toneinstellung

Die "A.SEL" Taste an dem Gerät nochmal drücken, um die Tonanzeige einzublenden. Den Ton durch Drücken der Tasten +/- an dem Gerät einstellen.


A. SEL




Fernsehgerät

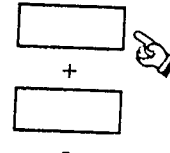


Fernsehgerät

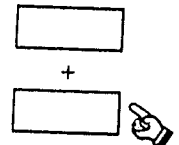


Fernsehgerät

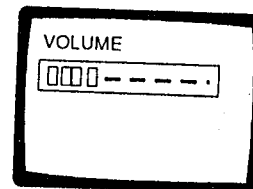

Tonposition

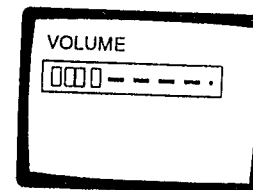

mehr Linien

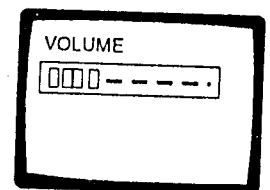


weniger Linien

Bemerkung: Wunschgemäss können die oben angeführten Einstellungen von der Fernbedienung aus durch die Tasten ausgeführt werden.


Bedienung des Fernsehgerätes

7. Programmnummer


Durch Drücken dieser Status Taste  kehrt das Gerät aus dem Bereitschaftsbetrieb in den Fernsehbetrieb mit dem zuletzt angesehenen Programm zurück. Durch laufendes Drücken dieser Taste werden die unten angeführten Zeichen eingeblendet.

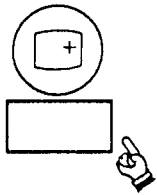


Fernbedienung

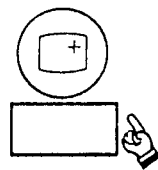

Fernbedienung
Laufendes Drücken
dieser Taste

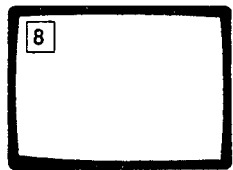

Programmnummer
beim Ausschalten

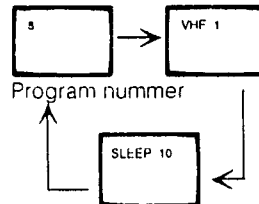


Die Schirmanzeigen werden nach 3 Sekunden gelöscht.


8. Ausschalten

Drücken der Taste  auf Fernbedienung zum kurzzeitigen Ausschalten des Gerätes. Die LED an der Vorderseite des Gerätes wechselt von grün auf rot.

Bemerkung: Im Falle eines langzeitigen Ausschaltens soll das Gerät über Ein-/Austaste ausgeschaltet sein.



Fernsehgerät




Fernbedienung

Bemerkung: Das Gerät wird 5 Minuten nach Sendungsende in den Bereitschaftsbetrieb eingeschaltet. Dies ist für AV-Stellung nicht relevant.

9. Fehleranzeige

Die unten angeführte Anzeige (-) wird eingeblendet, wenn eine Programmnummer über 90 gewählt sein soll.

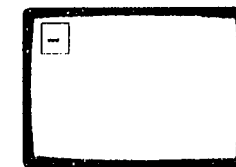


Fehleranzeige

Programmspeicherung


Bei Ihrem Fernsehgerät stehen Ihnen 90 (0-89) Programmspeicherplätze zur Verfügung. Die programmnummer "0" ist für den Gebrauch des Videorecorders bestimmt. Vorgehensweise zum Abspeichern der Sendungen.

1. Einschalten

Diese Ein-/Austaste an dem Gerät drücken. Programmtaste (+/-) drücken.
Sie können durch Drücken der PROG +/- Tasten am Gerät oder einer der C/P +/- Tasten auf FB oder einer der 0-9 tasten auf FB das Gerät einschalten.



Fernsehgerät

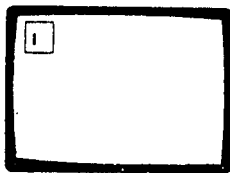

2. Bandwahl


Durch laufendes Drücken der Auto-Taste an dem Gerät für 3 Sekunden beginnt die Bandwahl reihenweise. Diese Taste wird so lange gedrückt, bis das gewünschte Band auf dem Bildschirm erscheint.
Man kann gleicherweise mit der Taste  auf FB vorgehen.



Fernsehgerät



Fernbedienung

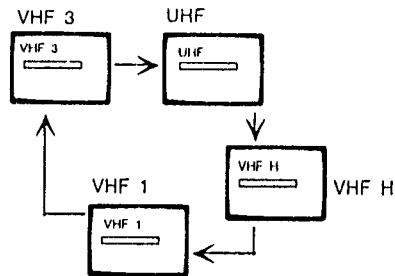

3. Sendersuchlauf


Die Auto-Taste an dem Fernsehgerät nochmals drücken. Das Fernsehgerät wird dann solange automatisch die Sender suchen, bis eine Sendung gefunden ist. Dann stoppt in diesem Moment der Suchlauf. Die Auto-Taste wieder drücken, wenn dieser Sendung nicht gespeichert sein soll.
Sendersuchlauf über FB kann durch Drücken der  Taste 15 auf oben geschilderte Weise ausgeführt werden. Im Falle des Bildrauschens soll das Gerät mit Tune +/- Tasten feinabgestimmt werden.




Fernbedienung



Fernsehgerät

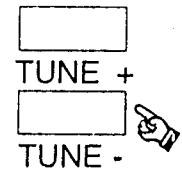


Fernsehgerät

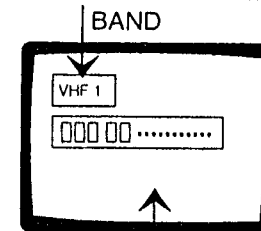

mehr Linien während des Suchlaufs.

Fernsehgerät
Sendersuchlaufanzeige

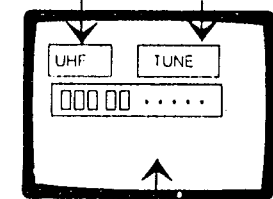

mehr oder weniger Linien.


Programmspeicherung

4. Speicherruf


Die Store-Taste an dem Gerät drücken.
Die Taste für einstellige/zweistellige Zahlen (- / - -) drücken, um einen zweistelligen Sender zu speichern.




Fernsehgerät

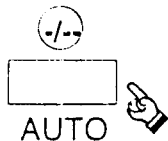

Fernbedienung

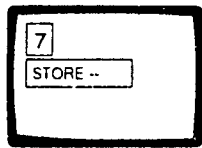


Einstelliges Programmieren

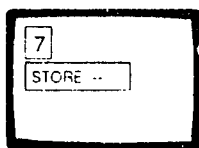

Zweistelliges Programmieren

5. Programmplatzwahl

Mit der Prog +/- Taste am Fernsehgerät den gewünschten Programmplatz wählen oder die Tasten C/P + , - oder 0-9 auf der Fernbedienung dafür verwenden.




PR +



PR -

Fernsehgerät



C/P +




-

Fernbedienung

Musterprogramm Nr.7



Musterprogramm Nr.38

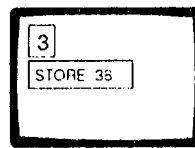

Charakteristische Farbe
Store --> Rot
38 --> Gelb

6. Speichern

Die Store-Taste am Fernsehgerät drücken, um den gewählten Sender zu speichern. Der gewählte Sender ist erst gespeichert, wenn sich die Store-Schrift in Grün umwandelt.




Fernsehgerät

Wird nach 3 Sekunden gelöscht.

nach 3 Sekunden




Charakteristische Farbe
Store --> Grün
7 --> Gelb

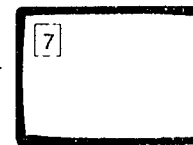


Löschung eines gespeicherten Programmes

1. Start Löschen

Die Clear-Taste an dem Fernsehgerät drücken.



Fernsehgerät

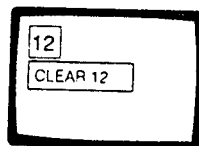


Charakteristische Farbe
Clear --> Rot
12 --> Gelb


2. Programmplatzwahl

Den zu löschenden Programmplatz durch Drücken der Prog +/- Tasten an dem Fernsehgerät wählen.


Bemerkung: Der Programmplatz kann auch durch Drücken der Tasten C/P (+ , -) oder 0-9 auf der Fernbedienung gewählt werden.



Fernsehgerät




Fernbedienung

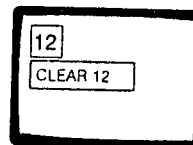


Charakteristische Farbe
Clear --> Rot
12 --> Gelb

3. Löschen

Die "Clear" Taste wieder drücken. Diese Taste soll gedrückt werden bevor die Anzeige auf dem Bildschirm ausgeblendet wird.




Fernsehgerät

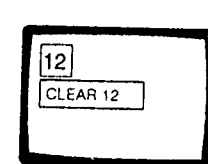

Charakteristische Farbe
Clear --> Grün
12 --> Gelb

nach 3
Sekunden

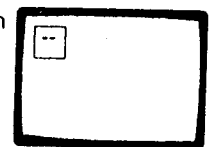

Die Farbe
verschwindet nach
3 Sekunden.


Speicherung der Analogwerte

1. Bildeinstellungen

Die "A.SEL" Taste am Fernsehgerät drücken um Helligkeit, Farben, Kontrast und Tonanzeigen an dem Bildschirm einzublenden.




Fernsehgerät

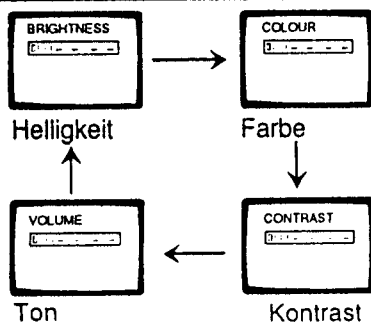


2. Aussteuerung

Die +/- Steuertasten drücken, wenn die Form der geplanten Aussteuerung auf dem Bildschirm eingeblendet ist.

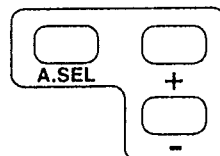

Fernsehgerät

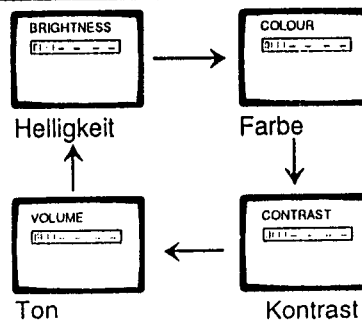

3. Speicherruf

Die "Store" Taste am Fernsehgerät drücken.




Fernsehgerät



Speicherung der Analogwerte

4. Normierungsruf

Die  Taste auf der Fernbedienung drücken.



Fernbedienung




Store --> Rot
PP --> Grün

5. Abspeichern

Die "Store" Taste an dem Fernsehgerät wieder drücken. Diese Taste soll innerhalb von 3 Sekunden gedrückt werden, bevor die Anzeige auf dem Bildschirm ausgeblendet ist.




Fernsehgerät

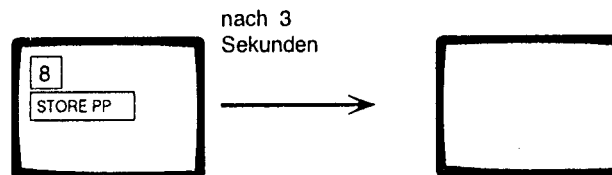


Store PP --> Grün

Die  Taste drücken, um die standard (in Fabrik eingestellten) Werte anzusehen.



Fernbedienung

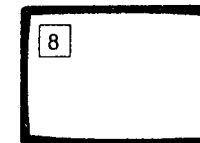


Löschung der gespeicherten Analogwerte

1. Programmplatzwahl	2. Start Löschen	3. Normierungsruf	4. Löschen
Den gewünschten Programmplatz durch Drücken der Prog. +/- Tasten an dem Fernsehgerät und der Tasten C/P + , - oder 0-9 auf der Fernbedienung wählen.	Die "Clear"-Taste an dem Fernsehgerät drücken.	Die  Taste auf der Fernbedienung drücken.	Die "Clear"-Taste am Fernsehgerät wieder drücken.
PR + PR - Fernsehgerät C/P - Fernbedienung	CLEAR Fernsehgerät	Fernbedienung	CLEAR Fernsehgerät
Einblendung der gespeicherten Analogwerte.	Clear --> Rot 8 --> Gelb	Clear --> Rot PP --> Grün 8 --> Gelb	Clear PP --> Grün 8 --> Gelb


Automatische Abschaltung

1. Ruf der automatischen Abschaltung

Die () Taste auf der Fernbedienung drücken




Fernbedienung

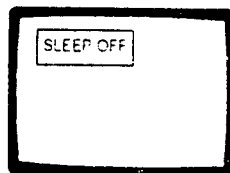

2. Wahl der Abschaltungszeit


Die  Taste so lange drücken, bis die gewünschte Zeit am Bildschirm eingeblendet ist. Das Fernsehgerät bleibt eingeschaltet während der gewählten Zeitperiode und schaltet dann automatisch in den Bereitschaftsbetrieb um.

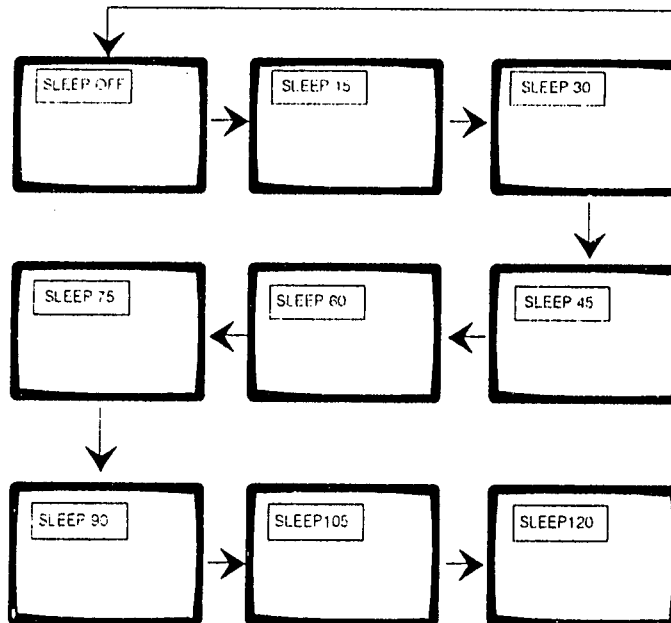


3. Restzeitanzeige für automatische Abschaltung


Die Restzeit kann auf dem Bildschirm durch Drücken der Taste  auf FB eingeblendet werden oder man kann zu diesem Zweck die Status-Taste auf FB dreimal drücken.

Die  Taste soll so lange gedrückt werden, bis die Anzeige  auf dem Bildschirm eingeblendet ist, um die automatische Abschaltung zu annullieren.



Fernbedienung

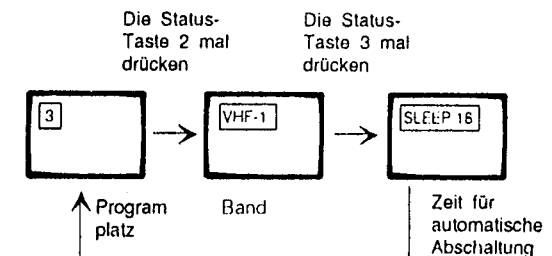

Bemerkung: 30 Sekunden, bevor das Fernsehgerät sich in den Bereitschaftsbetrieb umschaltet, wird der Hinweis  auf dem Bildschirm eingeblendet.

Fehlersuche

Die eventuell auftretenden Bild-oder Tonestörungen können Sie anhand der nachfolgenden Auflistung für Fehlersymptome unter Erfüllung der Prüfungs-und Einstellungsvorschläge selbst beheben. Sollten Sie weiterhin Schwierigkeiten haben, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Entmagnetisierung

Farbflecken auf dem Bildschirm können durch Ausschalten und nach ca 10 min wieder Einschalten (Hauptschalter) eliminiert werden

Fehlersymptom	Überprüfung und Einstellung
Kein Bild (Bildschirm dunkel) Kein Ton	* Netzanschluss überprüfen * Ein/Aus-Taste an dem Gerät drücken * Leuchtet die Bereitschaftsanzeige, die Zahlentasten auf FB oder die PR-Taste am Gerät drücken.
Schlechtes oder kein Bild (Bildschirm dunkel) Guter Ton	* Antennenanschluss überprüfen * Helligkeit, Farbe oder Bildkontrast einstellen. * Angeschlossenes Videogerät einschalten.
Gutes Bild, jedoch kein Ton	* Den Ton erhöhen * Falls auf dem Bildschirm das Bild MUTE erscheint. Taste  wieder drücken. * Videogerätanschlüsse überprüfen.
Keine Farbe bei Farbsendungen oder abnormale Farben	* Farbeinstellung überprüfen * Feinstellen für klares Bild.
Bildrauschen und Rauschton	* Manuell feinstellen * Antennenanschluss überprüfen
Punktierte Linien oder Streifen	* Dieser Zustand kann durch Störungen verursacht werden (z.B. Autos, Neonlampen, Haartrockner usw). Die Richtung der Antenne auf schwächste Störung einstellen).
Doppelbild oder Schatten	* Dieser Zustand kann durch Reflektierungen, die von nahen Bergen oder Gebäuden entstehen, verursacht werden.
Bildverzerrung an Ecken	* Die eventuell in der Nähe des Fernsehgerätes aufgestellten Audiosysteme, Transformator, Lautsprecher usw. müssen entfernt werden.

TECHNISCHE DATEN

Modell		FA 5110
Grösse		20"
Standard-Nennmass		51 cm
Ca. sichtbares Bild		48 cm
Aussenabmessungen (mm)	Breite	530
	Höhe	443
	Tiefe	470
Leistungsaufnahme		65 W
Gewicht (kg)		21
Betriebsspannung		230 V ~ 50 Hz
Fernsehsystem		Europa CCIR System
Farbsystem		Pal B/G
Kanalbereiche		VHF I Kanäle 2-4 VHF III Kanäle 5-12 UHF Kanäle 21-69 S Kanäle (S1-S40) CTV (Kabelfernsehen) Hyperband
Antenneneingang		Einzeleingang VHF/UHF 75 ohm Koaxial-Aussenantenne
Programmplätze		90 Plätze (89 + 00)
Tonausgang, 10 % THD		4 W maximum
Lautsprecher		2 x 16 ohm

TECHNISCHE DATEN

Fernsehkanäle

Kanal	Frequenz (MHZ)
2	48.25
3	55.25
4	62.25
5	175.25
6	182.25
7	189.25
8	196.25
9	203.25
10	210.25
11	217.25
12	224.25
21	471.25
22	479.25
•	•
•	•
•	•
68	847.25
69	855.25

Kabelkanäle

Kanal	Frequenz (MHZ)
S 1	105.25
S 2	112.25
S 3	119.25
S 4	126.25
S 5	133.25
S 6	140.25
S 7	147.25
S 8	154.25
S 9	161.25
S 10	168.25
S 11	231.25
S 12	238.25
S 13	245.25
S 14	252.25
S 15	259.25
S 16	266.25
S 17	273.25
S 18	280.25
S 19	287.25
S 20	294.25

Hyperbandkanäle

Kanal	Frequenz (MHZ)
S 21	303.25
S 22	311.25
S 23	319.25
S 24	327.25
S 25	335.25
S 26	343.25
S 27	351.25
S 28	359.25
S 29	367.25
S 30	375.25
S 31	383.25
S 32	391.25
S 33	399.25
S 34	407.25
S 35	415.25
S 36	423.25
S 37	431.25
S 38	439.25
S 39	447.25
S 40	455.25